



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR LCD PORTÁTIL
TV-3705TFT**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com


NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

TABLA DE CONTENIDO


DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD.....	3
PANEL DE CONTROL.....	4
botones del control remoto	4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	5
OPERACIÓN DEL MENÚ.....	6
MODO Tarjeta.....	7
Archivos Multi-media.....	7
PRECAUCIONES	10
CARGA DE BATERÍAS	10
NOTAS SOBRE EL USO DE LA batería	11
RECOMENDACIONES.....	11
ACCESORIOS	11
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	12
PARÁMETROS TÉCNICOS	13


DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

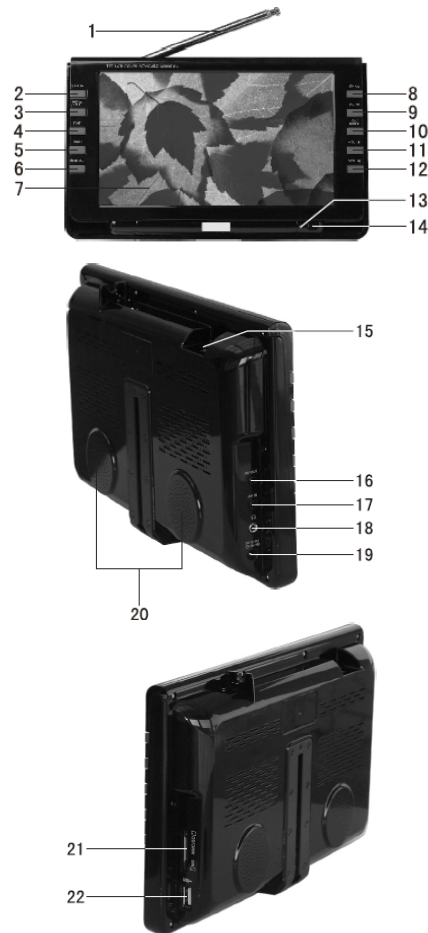

1. Antena telescópica.
2. S.SHOW: Exploración.
3. MUTE/PICT: Silenciar, modo de cambio de imagen.
4. EXIT: Regresar.
5. MENU: Botón de Menú.
6. /MODE: "Standby" (Espera), modo de cambio de operación.
7. Pantalla TFT-LCD
8. CH+/▲: Selección del canal, botón "ascendente".
9. CH-/▼: Selección del canal, botón "descendente".
10. OK/MUSIC: Confirmar, botón de música de fondo.
11. VOL+/►: Aumentar Volumen, Botón "hacia la derecha"
12. VOL-/◄: Disminuir volumen, botón "hacia la izquierda"
13. Indicador de encendido:
 - Sin batería interna: Luz roja: "Standby"
 - Luz verde: Encendido
 - Sin batería incorporada: Luz roja: "Standby".
- Encender: luces no operan.
- Cargar en modo encendido: Luz verde intermitente.
- Cargar completa: luz verde encendida.
- Carga en modo "Standby": Luz naranja intermitente.
- Carga completa: luz naranja encendida.
- NOTA: la función cargar no esta disponible en el modo apagado.
14. Censor del control remoto.
15. Conector de entrada de antena.
16. Salida AV
17. Entrada AV
18. conector de audífonos
19. Entrada DC
20. Altavoces
21. Entrada de puerto tipo tarjeta SD/MMC/MS.
22. Conector USB.


PANEL DE CONTROL

1. S.SHOW: en modo "CARD", cuando este leyendo una imagen o reproduciendo una diapositiva, presione para cambiar al siguiente modo (Únicamente disponible en modo "CARD").
2. MUTE/PICT: En modo TV / CARD / AV, haga una presión corta para cambiar de MUTE a sonido normal, presione durante 3 segundos para intercambiar a modo de imagen.
3. EXIT: En modo "CARD", presione para regresar paso por paso, en modo "TV/AV" presione para salir.
4. MENÚ: En modo "TV/AV", presione como Menú OSD; en modo "CARD", presione para abrir la función menú cuando este leyendo una imagen o un video, presione para intercambiar USB/CARD en menú principal.
5. /MODE: En modo "Standby", presione para encender. Cuando la unidad este encendida, presione para intercambiar entre modo "TV/CARD/AV". Mantenga presionado por 3 segundos para modo "Standby".
6. CH+/▲: En modo "TV", presione para seleccionar canales ascendentes, en MENÚ OSD o modo "CARD", presione como botón "ascendente".
7. CH-/▼: En modo "TV", presione para seleccionar canales descendentes, en MENÚ OSD o modo "CARD", presione como botón "descendente".
8. OK/MUSIC: En modo "TV", mantenga presionado por 3 segundos para búsqueda automática, en modo "CARD", presione para confirmar. Cuando reproduce una presentación de diapositivas, presione para apagar o encender la música de fondo.
9. VOL+/►: En modo "TV", presione para aumentar el volumen, en modo "CARD", presione como botón de selección derecha, mantenga presionado por 3 segundos para aumentar el volumen.
10. VOL-/◄: En modo "TV", presione para disminuir el volumen, en modo "CARD", presione como botón de selección izquierda, mantenga presionado por 3 segundos para disminuir el volumen.

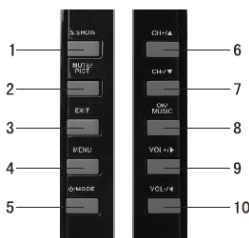

BOTONES DEL CONTROL REMOTO

- ▼/▲: Búsqueda de canales de TV ascendentes y descendentes.
- ◀/▶: Selección de programas y ajuste de programas seleccionados.
- OK/MUSIC: En modo de Tarjeta, presione para confirmar, cuando reproduce diapositivas, presione para encender o apagar la música de fondo.
- PICT: Modo de cambio de imagen.
- POWER: Encender, Apagar.
- MENÚ: En modo "MENÚ/CARD" (Tarjeta), presione para intercambiar entre "USB" y "CARD" multimedia en el interfase principal. Presione para abrir el menú cuando reproduce archivos.
- MUTE: silenciar.
- CALL: presione este botón para ver la información de el programa que observa actualmente.
- SLEEP: Seleccione este modo para que la unidad se apague automáticamente.
- MODE: Presione este botón para intercambiar entre los modos TV / CARD / AV.
- SEARCH: En modo TV, presione durante 3 segundos para búsqueda automática (Solo disponible en modo "TV")

- : Regresar
- S.SHOW: Botón de exploración (solo disponible en modo "CARD")
- 0 ~ 9 (botón digital), +/- (Cambio de canales): en modo "TV", presione para elegir los canales de TV (Solo disponible en modo "TV")
- P.ADJ: Ajuste de imagen (Solo disponible en modo "CARD")
- VOL+: aumentar el volumen.
- VOL-: Disminuir el volumen.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INTERFASE DE CONEXIÓN BÁSICA

Conexión de la Fuente de Poder

Conecte el adaptador AC a la parte trasera de la unidad.




Conexión del cable de la Antena

 Cable de conversión de antena de 75 Ohms

- Conecte un extremo del cable de la antena a la unidad y conecte el otro extremo en el conector de antena externa.



Conexión del Cable de Conversión AV

 Cable de Conversión AV

- Entrada AV: Inserte el cable de video externo en el puerto amarillo de el cable de conversión AV, la pista de sonido izquierda en el puerto blanco y la pista de sonido derecha en el puerto rojo. Luego conecte el cable de conversión AV en el conector AV/IN.
- Salida AV: Inserte el cable de video externo en el puerto amarillo de el cable de conversión AV, la pista de sonido izquierda en el puerto blanco y la pista de sonido derecha en el puerto rojo. Luego conecte el cable de conversión AV en el conector AV/OUT (AV/OUT solo en modo "CARD").



OPERACIÓN DEL MENÚ

Al presionar MENÚ le aparecerán las siguientes opciones:

- **PICTURE (Imagen):** Muestra "Contraste" (Contrast), "Brillo" (Bright), "Color" (Color), "Nitidez" (Sharp) y "Tinte" (Tint) en pantalla; Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem y presione ◀ ó ▶ para ajustarlo.
NOTA: Solo cuando muestra la imagen de sistema NTSC, mostrara la opción "Tinte" en el menú de imagen.
- **OPTION (Opciones):** Muestra el "Lenguaje" (Language) "Calendario" (Calendar) y Juego (Game) en la pantalla;
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Lenguaje": presione ◀ ó ▶ para seleccionar multi-lenguaje OSD.
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Calendario": presione ◀ ó ▶ para seleccionar "Calendario", presione ▲ ó ▼ para ajustar el año y presione ◀ ó ▶ para ajustar el mes.
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Juego": presione ◀ ó ▶ para empezar el Juego, luego presione ◀ para mover a la izquierda, ▶ para mover a la derecha, ▼ para bajar rápidamente y ▲ para rotar el juego 360°. Presione "POWER" para salir del juego y regresar a la TV o al estado de video.
NOTA: Cuando juega con una señal débil o sin señal, la barra de juego se deformara ligeramente. Se recomienda intercambiar al estatus de video antes de iniciar el juego de nuevo.
- **CLOCK (Reloj):** Muestra "Tiempo" (Time), "Tiempo de encendido" (On-Time), "Tiempo de apagado" (Off-Time), "Atención" (Attention), "Sintonía programada" (Bespoke Time) y "Posición" (Position) en pantalla; Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem y presione ◀ ó ▶ para ajustarlo.
NOTA: Si desea ajustar otro ítem, "Tiempo" debe ser ajustado.
- **SYSTEM (Sistema):** Muestra "Sistema de color" (Color-Sys), "Fondo Azul" (Blue Back), "Horizontal", "Vertical" y "Zoom" en pantalla;
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Sistema de Color", luego presione ▶ para cambiar la pantalla a AUTO, PAL M, PAL N y NTSC. Tenga cuidado de que la elección de estos sistemas sea la correcta. Se recomienda seleccionar la posición AUTO.
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Fondo azul", presionando ◀ ó ▶ puede encender o apagar el fondo azul si no hay señal.
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Horizontal", presionando ◀ ó ▶ puede cambiar a Horizontal, presione de nuevo para reanudar la imagen.
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Vertical", presionando ◀ ó ▶ puede realizar un giro Vertical, presione de nuevo para reanudar la imagen.
Presione ▲ ó ▼ para seleccionar el ítem "Zoom", presionando ◀ ó ▶ puede realizar la selección de modos de imagen; modo 4:3 y modo 16:9.
- **PRESET (Programar):** Mostrara en pantalla "Posición" (Position), "Recordar" (Remember), "Antena (Antenna) y "Búsqueda Automática" (Auto-Search);

Presione ▲ ó ▼ para seleccionar "Posición", y presione ◀ ó ▶ para determinar.

Presione ▲ ó ▼ para seleccionar "Recordar", presione ◀ ó ▶ para seleccionar encender, este canal será mostrado después de seleccionado. Cuando la función Recordar esta apagada este canal no será mostrado.

Presione ▲ ó ▼ para seleccionar "Antena". Luego presione ◀ ó ▶ para seleccionar "AIR, CATV-STD, CATV-HRC, CATV-IRC"

Presione ▲ ó ▼ para seleccionar "Búsqueda automática", presionando ◀ ó ▶ inicia la Búsqueda Automática. Estaciones de suficiente fuerza serán memorizadas y se detendrá la búsqueda.

NOTA: Si el canal tiene recepción de señal débil, el sistema de almacenamiento de canales lo identificará automáticamente como sin señal.

MODO TARJETA

Uso de Memoria (USB y CARD)

La unidad soporta USB, Tarjeta Multi Media (MMC), SD, Memoria de Almacenamiento (MS).

- Se requiere que las memorias USB y CARD sean entre 2G.
- La unidad es capaz de soporar JPEG, MP3, WMA, VCD, AVI etc.

AVISO:

1. Se desempeña muy suavemente cuando la secuencia de datos es inferior a 1000KBP/S, y pueden producirse algunas pausas cuando la secuencia de datos es superior a 1000KBP/S.
2. El conector USB de la unidad no soporta dispositivos multi-media tales como lector de Tarjeta, Disco duro portátil, MP3, MP4.
3. Cuando encuentre problemas desde el dispositivo, desconéctelo durante 5 segundos y luego restablézcalo.

ARCHIVOS MULTI-MEDIA

Presione "MODE", intercambie a modo "CARD", en el interfase aparecen 5 funciones; Imagen (Photo), Música (Music), video, presentación de diapositivas (Slide show) e Instalación (Setup). Inserte USB o CARD Si inserta ambas al tiempo, presione MENÚ desde el interfase principal para seleccionar entre "USB" o "CARD".

LECTURA DE IMÁGENES

1. Use los botones de dirección para seleccionar "PHOTO", luego presione "OK" para abrir el archivo; presione Hacia arriba / Hacia abajo para seleccionar la imagen, presione "OK" para leerla. Cuando este viendo imágenes, presione "S.SHOW" una vez para cambiar el impacto de la visualización. Presione "MENÚ" para función de menú; Use los botones de dirección izquierda / derecha para seleccionar la función, presione "OK" para confirmar. Presione "MENÚ" 2 veces para mostrar las propiedades de la imagen, y presiónelo 3 veces para salir.
Cuando este leyendo el archivos de imágenes, presione los botones de dirección ◀▶▲▼, para operación rápida de las siguientes funciones:

- ◀ Botón de dirección izquierda: Contrario a las agujas del reloj 90°
 - ▶ Botón de dirección derecha: en dirección de las agujas del reloj 90°
 - ▲ Botón de dirección arriba: Espejo arriba / Abajo
 - ▼ Botón de dirección abajo: Espejo izquierda / derecha
- Después de todas las operaciones anteriores, presione "S.SHOW para continuar leyendo las imágenes.
2. Use los botones de dirección para seleccionar "PHOTO", Presione "OK" para abrir los archivos desde la memoria; presione el botón de dirección derecho para leer 12 imágenes en menú. Presione el botón de dirección para seleccionar la imagen, presione "OK" para leerla.

INTERCAMBIO RÁPIDO DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

Use los botones de dirección para seleccionar "PHOTO", Presione "OK" para abrir los archivos desde la memoria; presione el botón de dirección izquierdo para intercambiar entre "PHOTO", "MUSIC", "VIDEO", y "SLIDE SHOW".

Función del Menú

||/▶: Reproducir, pausar

■ : Detener

▶ : Siguiente

◀ : Anterior

↺ : Repetir, Presione "OK" para seleccionar "Repetir todo", repetir lista, repetir 1 y apagar la función de repetición respectivamente.

↻ : Circungirar; presione "OK" para encender o apagar; presione los botones de dirección izquierda / derecha para circungirar 90°.

🔍 : Zoom: presione "OK" para seleccionar zoom; zoom2, zoom3, zoom4, zoom 1/2, zoom 1/3, zoom 1/4, y desactivar la función respectivamente; presione los botones de dirección para mover la imagen.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Presione los botones de dirección para seleccionar el ítem "MUSIC", Presione "OK" para abrir los archivos desde la memoria; presione ▲▼ para seleccionar el archivo, y luego presione "OK" para reproducir. La función del Menú aparecerá, use los botones de dirección ◀▶ para seleccionar la función, luego presione "OK" para confirmar.

Función del menú

↺ : Repetir, Presione "OK" para seleccionar repetir 1, repetir lista, , "Repetir todo" y apagar la función de repetición respectivamente.

▶ : Siguiente

◀ : Anterior

||/▶: Reproducir, pausar

REPRODUCCIÓN DE PELÍCULA

Presione los botones de dirección para seleccionar el ítem "VIDEO", Presione "OK" para abrir los archivos desde la memoria, presione ▲▼ para seleccionar los archivos, luego presione "OK" para reproducir. Luego presione "MENÚ" para la función del menú, use los botones de dirección ◀▶ para seleccionar las funciones, luego presione "OK" para confirmar.

Funcione del menú

||/▶: Reproducir, pausar

■ : Detener

▶ : Siguiente

◀ : Anterior

◀◀ : Retroceso rápido

▶▶ : Avance rápido

↺ : Repetir, Presione "OK" para seleccionar "Repetir todo", repetir lista, repetir 1 y apagar la función de repetición respectivamente.

PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS

Presione los botones de dirección para seleccionar el ítem "SLIDE SHOW", Presione "OK" para abrir los archivos desde la memoria, presione ▲▼ para seleccionar los archivos, presione "OK" para reproducir. Luego presione "MENÚ" para la función del menú, use los botones de dirección ◀▶ para seleccionar las funciones, luego presione "OK" para confirmar. Mientras reproduce, presione "OK" para apagar o encender la música de fondo, presione "VOL+ y VOL-" para ajustar el volumen. Presione "MENÚ" 2 veces para ver las propiedades de imagen; y presiónelo 3 veces para salir.

AVISO: La pantalla puede mostrar caracteres dependiendo de la compatibilidad con el idioma seleccionado.

AJUSTES

Presione los botones de dirección para seleccionar el ítem "SETUP", presione ▲/▼ para seleccionar "Arriba / abajo", presione ◀/▶ para seleccionar "Izquierda / Derecha", luego presione "OK" para confirmar.

- Efecto: Ingrese para seleccionar el modo de visualización de imagen o reproducir la presentación de diapositivas.
- Frecuencia: ajuste de tiempo para cambio de imagen visualizada.
- Sistema TV: el sistema TV del monitor externo debe ser el mismo para este dispositivo, se pueden hacer ajustes en esta sección.
- Lenguaje OSD: Selección del lenguaje OSD.
- Por defecto: vuelva al valor predeterminado de fábrica, el idioma de OSD y otra sección volverá a la configuración predeterminada por fabrica.

PRECAUCIONES

ALMACENAMIENTO

- Mantenga la unidad alejada de fuentes de frío o calor extremos. La temperatura de almacenamiento debe ser de 20°C a 60°C y la temperatura de funcionamiento de -5°C a 40°C.
- Evite usar la unidad en lugares húmedos, tales como baños, cocinas, piscinas o lugares similares.
- Evite que la unidad este expuesta a humedad, polvo, etc.
- Evite que la unidad se golpee fuertemente.
- Evite someter este dispositivo a vibraciones fuertes, golpes o colisiones.
- Evite frotar la unidad con objetos afilados.

MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar la unidad desconecte todos los cables.
- Limpie la superficie, pantalla y teclado de la unidad usando un paño con un poco de detergente suave.
- Evite usar solventes o detergentes fuertes para limpiar la unidad.

AVISO

- Evite ver programas de televisión u operar la unidad mientras maneja, ya que esto puede poner en riesgo su seguridad y la de su familia.

NOTA ESPECIAL

- Es completamente normal que aparezcan puntos oscuros o brillantes en la pantalla, esto puede estar asociado con la actividad de la tecnología matriz de la pantalla, por lo tanto no es una señal de mal funcionamiento.
- Ante cualquier falla en la unidad, por favor apague la unidad inmediatamente, y contáctenos o diríjase a un centro especializado. Evite abrir o alterar la unidad usted mismo, ya que puede causar daños en la misma.

CARGA DE BATERÍAS

1. La unidad puede ser cargada en modo "Standby" (modo de espera) o en modo "Power on" (modo encendido).
2. Por favor use el adaptador AC o el adaptador para auto para recargar las baterías. Desconecte esas herramientas, la batería interna está también disponible para ser abastecida una vez las baterías incorporadas estén cargadas totalmente.

Cuando la batería interna sufra de una baja de energía, El voltaje de energía se bajara, y luego la unidad se apagará automáticamente. Por favor conecte el adaptador para recargar.

NOTAS SOBRE EL USO DE LA BATERÍA

1. Con el fin de proteger su batería, evite cargarla de nuevo una vez esté cargada completamente, ya que esto puede causar daños por sobrecarga.
2. La batería puede calentarse un poco al momento de ser cargada, esto es completamente normal. Pero si la temperatura asciende a 60°C mientras está cargando, desconecte el cable de poder y comuníquese con un agente autorizado para revisar la unidad, ya que es señal de que algo anormal está ocurriendo.
3. Si la batería está siendo cargada bajo altas temperaturas, no debe ser cargada completamente.
4. Sugerimos que la batería sea cargada entre 15°C – 25°C, para un mejor funcionamiento.
5. Carga: Cargando de 4 a 6 horas, la unidad puede funcionar más de 60 minutos. (Dependiendo de los diferentes ajustes de brillo de la pantalla).

Nota: lo anterior mencionado es el tiempo aproximado; el tiempo actual depende de las condiciones de funcionamiento.

6. Para largos periodos en almacenamiento (3 – 6 Meses), por favor cargue y descargue la batería al menos 3 veces para cargar por completo y conservar el normal funcionamiento de la unidad.

Nota: la batería interna es una función opcional, la descripción anterior es solo para productos con función de batería interna.

RECOMENDACIONES

1. Ajuste el idioma OSD presionando LANG.
2. Asegúrese desde el Menú "SYSTEM" que el sistema de color esté correctamente ajustado.
3. Seleccione Búsqueda automática en el menú "PRESET", y empiece la búsqueda automática de la señal de TV.
4. Ajuste adecuadamente la antena telescópica para que obtenga una óptima imagen.

AVISO: En caso de que la señal esté demasiado débil, la imagen se verá borrosa aunque la antena se encuentre en una posición adecuada, se presentará además una ola de ruido causada por la baja señal, esto no significa que el TV tenga una falla. Si la imagen permanece borrosa aun cuando está usando la antena telescópica, use la antena externa o CATV.

ACCESORIOS

Asegúrese que los siguientes accesorios están incluidos al interior del empaque.

1. Adaptador para auto
 2. Adaptador AC
 3. Cable de conversión de antena de 75 Ohms
 4. Control remoto
 5. Baterías tipo AAA
 6. Cable de conversión AV
 7. Antena telescópica
 8. Base de soporte
- Instrucciones de operación

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

Problema	Posible causa
No hay imagen ni sonido	Esta mal conectado el adaptador AC o adaptador para auto. Esta usando una fuente de poder no autorizada. El TV se encuentra en modo "Standby" (Modo de espera)
No hay imagen	Verifique si tiene el canal correcto seleccionado. Configure la recepción de canal de nuevo.
No hay sonido	Aumente el volumen. Verifique si el sistema de sonido es el correcto. Verifique si los audífonos están conectados, o si se borraron las funciones bajo una débil señal.
La imagen esta oscura	Verifique que el brillo y el contraste estén ajustados correctamente, o si la temperatura del ambiente esta demasiado baja.
Imagen borrosa o inestable	Asegúrese que la antena este ajustada correctamente; puede ser que haya una recepción muy débil en el lugar.
Color acromático o relampagueante	Verifique que el ajuste del color este bien, puede que haya una señal muy débil.
La imagen aparece al revés o invertida lateralmente	Pudo haber sido ajustada la función Horizontal o Vertical en el control remoto.
Imagen superpuesta	Asegure que la antena este en la dirección apropiada; tal vez esta recibiendo interferencia por los edificios o reflejo de señales cercanas.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Nombre del producto: Receptor de TV LCD a color

Pantalla: TFT LCD a color

Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC

Rango de frecuencia: 48.25Mhz ~ 863.25Mhz

Tamaño de la pantalla: 9"

Resolución: 640(H) x RGB x 234(V)

Salida de Audio: 0.5 Vatios (Máx)

Altavoz: 2 x ø 40mm

Terminal de conexion: Entrada de antena externa, conector de audífonos, entrada y salida de audio / video (AV), conector de fuente de poder externa.

Fuente de poder aplicable: tres opciones;

1. Adaptador de Fuente de poder AC;

2. Adaptador para auto 12V ó 12-24V

3. Batería Incluida 7.4V/1700mAh

Consumo de energia: Sin función de recarga, es de 6 Vatios. Con función de recarga el consumo es de 10 Vatios.

Dimensiones externas: 258mm x 156.2mm x 38.5mm

Peso: 700g

ADVERTENCIA

- Por su seguridad la unidad debe quedar muy bien asegurada al momento de la instalación.
- El enchufe eléctrico es usado como dispositivo de desconexión, y debe desconectarse de la red por completo.
- El enchufe debe estar siempre a la mano en caso de emergencia.
- La unidad debe estar alejada de humedad o productos que tengan un contenido liquido.
- No deben ponerse sobre la unidad velas encendidas.
- Evite exponer las baterías al sol o a fuentes de calor.
- Evite reemplazar las baterías con otra referencia. Siempre deben ser reemplazadas por el mismo o similar tipo de baterías.

ADVERTENCIA

- Esta instrucción de operación sólo esta diseñada para referencia. Debido a las continuas mejoras, las características y diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Evite abrir o reparar la unidad por usted mismo, ya que esto puede ser peligroso debido a que el alto voltaje puede causarle daño. El mantenimiento y ajuste de la unidad debe ser realizado por un profesional.